

中文

上海沙逊
SASEY
专业运动计时仪器

ZS-2AS


沙逊专业电子秒表

使用说明书

WWW.SASEY.COM.CN

上海沙逊钟表有限公司

SASEY2008©



使用说明书

欢迎您使用沙逊系列专业电子秒表。上海沙逊钟表有限公司作为专业运动计时仪器制造公司，其设计及制造均符合严格的内部规范和国家级质量标准。

操作本机以前，请先阅读本书并留存，以备将来参考之用。

目 录

简介.....	1
第一章 基本功能	
1.1 秒表功能.....	2
1.2 定时闹响功能.....	2
1.3 时钟功能.....	3
第二章 使用方法	
2.1 按钮作用.....	3
2.2 秒表使用.....	4
2.3 定闹呼叫.....	7
2.4 时钟.....	10
第三章 维护和保养	
3.1 电池更换.....	14
3.2 注意事项.....	14
第四章 技术指标	
4.1 技术指标.....	15
4.2 执行标准.....	15
4.3 制造许可证.....	15

简 介

沙逊ZS-2AS型电子秒表，具有秒表、时钟及定闹呼叫等功能。具有太阳能电池组。秒表精度高，大屏幕显示清晰，使用方便，是体育比赛和训练的专用计时器，也适用于文教、科研、军事和工业生产等方面。

第一章 基本功能

1.1 秒表功能

- 最长计时时间为**24**小时。
- 计时时间在**30**分钟以内，最小测定单位为**1/100**秒。计时时间超过**30**分钟，最小测定单位为**1**秒。
- 具有标准分段计时功能。
- 可实现累加计时。

1.2 定时闹响功能

- 可设置定闹时间。
- 闹响节拍：**2**拍/秒
- 闹响持续时间：**1**分。

1.3 时钟功能

- 计时计历(月、日、星期、时、分、秒)
- 可实现12/24小时制转换
- 正点报闹(一声响)

第二章 使用方法

2.1 按钮作用

S₁ 起动、停止

S₂ 功能转换

S₃ 分段、设置、复零。

操作按钮示意图



2.2秒表使用

揿S₂置于秒表功能状态



2.2.1基本秒表功能

按S₁秒表开始计时；



再按S₁, 停止计时；



按S₃, 复零。



按S₁, 秒表开始计时；再按S₁, 停止计时；再按S₁, 累加计时；再按S₁, 停止计时；如此往复, ……实现累计加计时。按S₃, 复零。



计时30分钟以内, 最小测定单位为1/100秒。计时30分钟以上, 最小测定单位为1秒。

2.2.2 标准分段计时功能

按 S_1 , 开始计时。



按 S_3 , 第一段结束, 显示第一段运行时间。



按 S_1 , 第二段结束, 仍显示第一段运行时间。



按 S₃, 显示第二段时间。



按 S₃, 复零。



2.3 定闹呼叫

正常计时撤 S₂二次, 置于定闹设置状态。



按 S₁, 设置定闹小时。



按 S₃, 进入定闹分钟设置状态。



按 S₁, 设置定闹分钟。



按住S₃, 按S₂选择正点闹, 出现星期全显示, 为正点闹, 无星期显示则无正点闹。



时钟功能状态下:

按住S₃, 按S₁选择有闹响, 出现符号 ☹。



按住S₃, 按S₁选择无闹响, 不出现符号 ☹。




2.4 时钟

揿 S_2 三次, 置于时钟设置状态。



按 S_3 , 使秒表处于分钟调整状态。

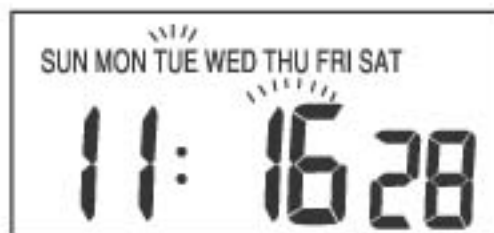

按 S_1 , 调整分钟。



按 S₃, 使秒表处于小时调整状态。



按 S₁, 调整小时。



按 S₃, 使秒表处于日调整状态。



按 S₁, 调整日期。



按 S₃, 使秒表处于月调整状态。



按 S₁, 调整月份。



按 S₃, 使秒表处于星期调整状态。
SUN MON TUE WED THU FRI
SAT



按 S₁, 调整星期。
按 S₂, 调整完成。



第三章 维护和保养

3.1 本表采用的电池为 1.5V 碱性扣式电池，如LR44或其他相同规格的碱性扣式电池，凡换过电池或拆过重装电池以后，必须把线路板上标AC的两个接点用金属物短路一下。

3.2 避免浸水、受潮、剧烈冲击。


太阳能电池组不宜用强光长时间直射，以防充电过量而损坏电池。

第四章 维护和保养

4.1 技术指标: 走时精度 $-0.5\sim+0.5\text{S/d}$
分辨率 $1/100\text{s}$

4.2 执行标准: QB/T1908-93

4.3 制造计量器具许可证

 沪制 02290040 号

上海沙逊
SASEY
专业运动计时仪器

上海沙逊钟表有限公司
工厂地址:上海市真南路822弄148号
销售及售后服务中心
地址:上海市长宁路1277弄25号301室
电话:021-52410333、52410222
传真:021-52418077
E-mail:shaxun@sasey.com.cn
邮编:200051